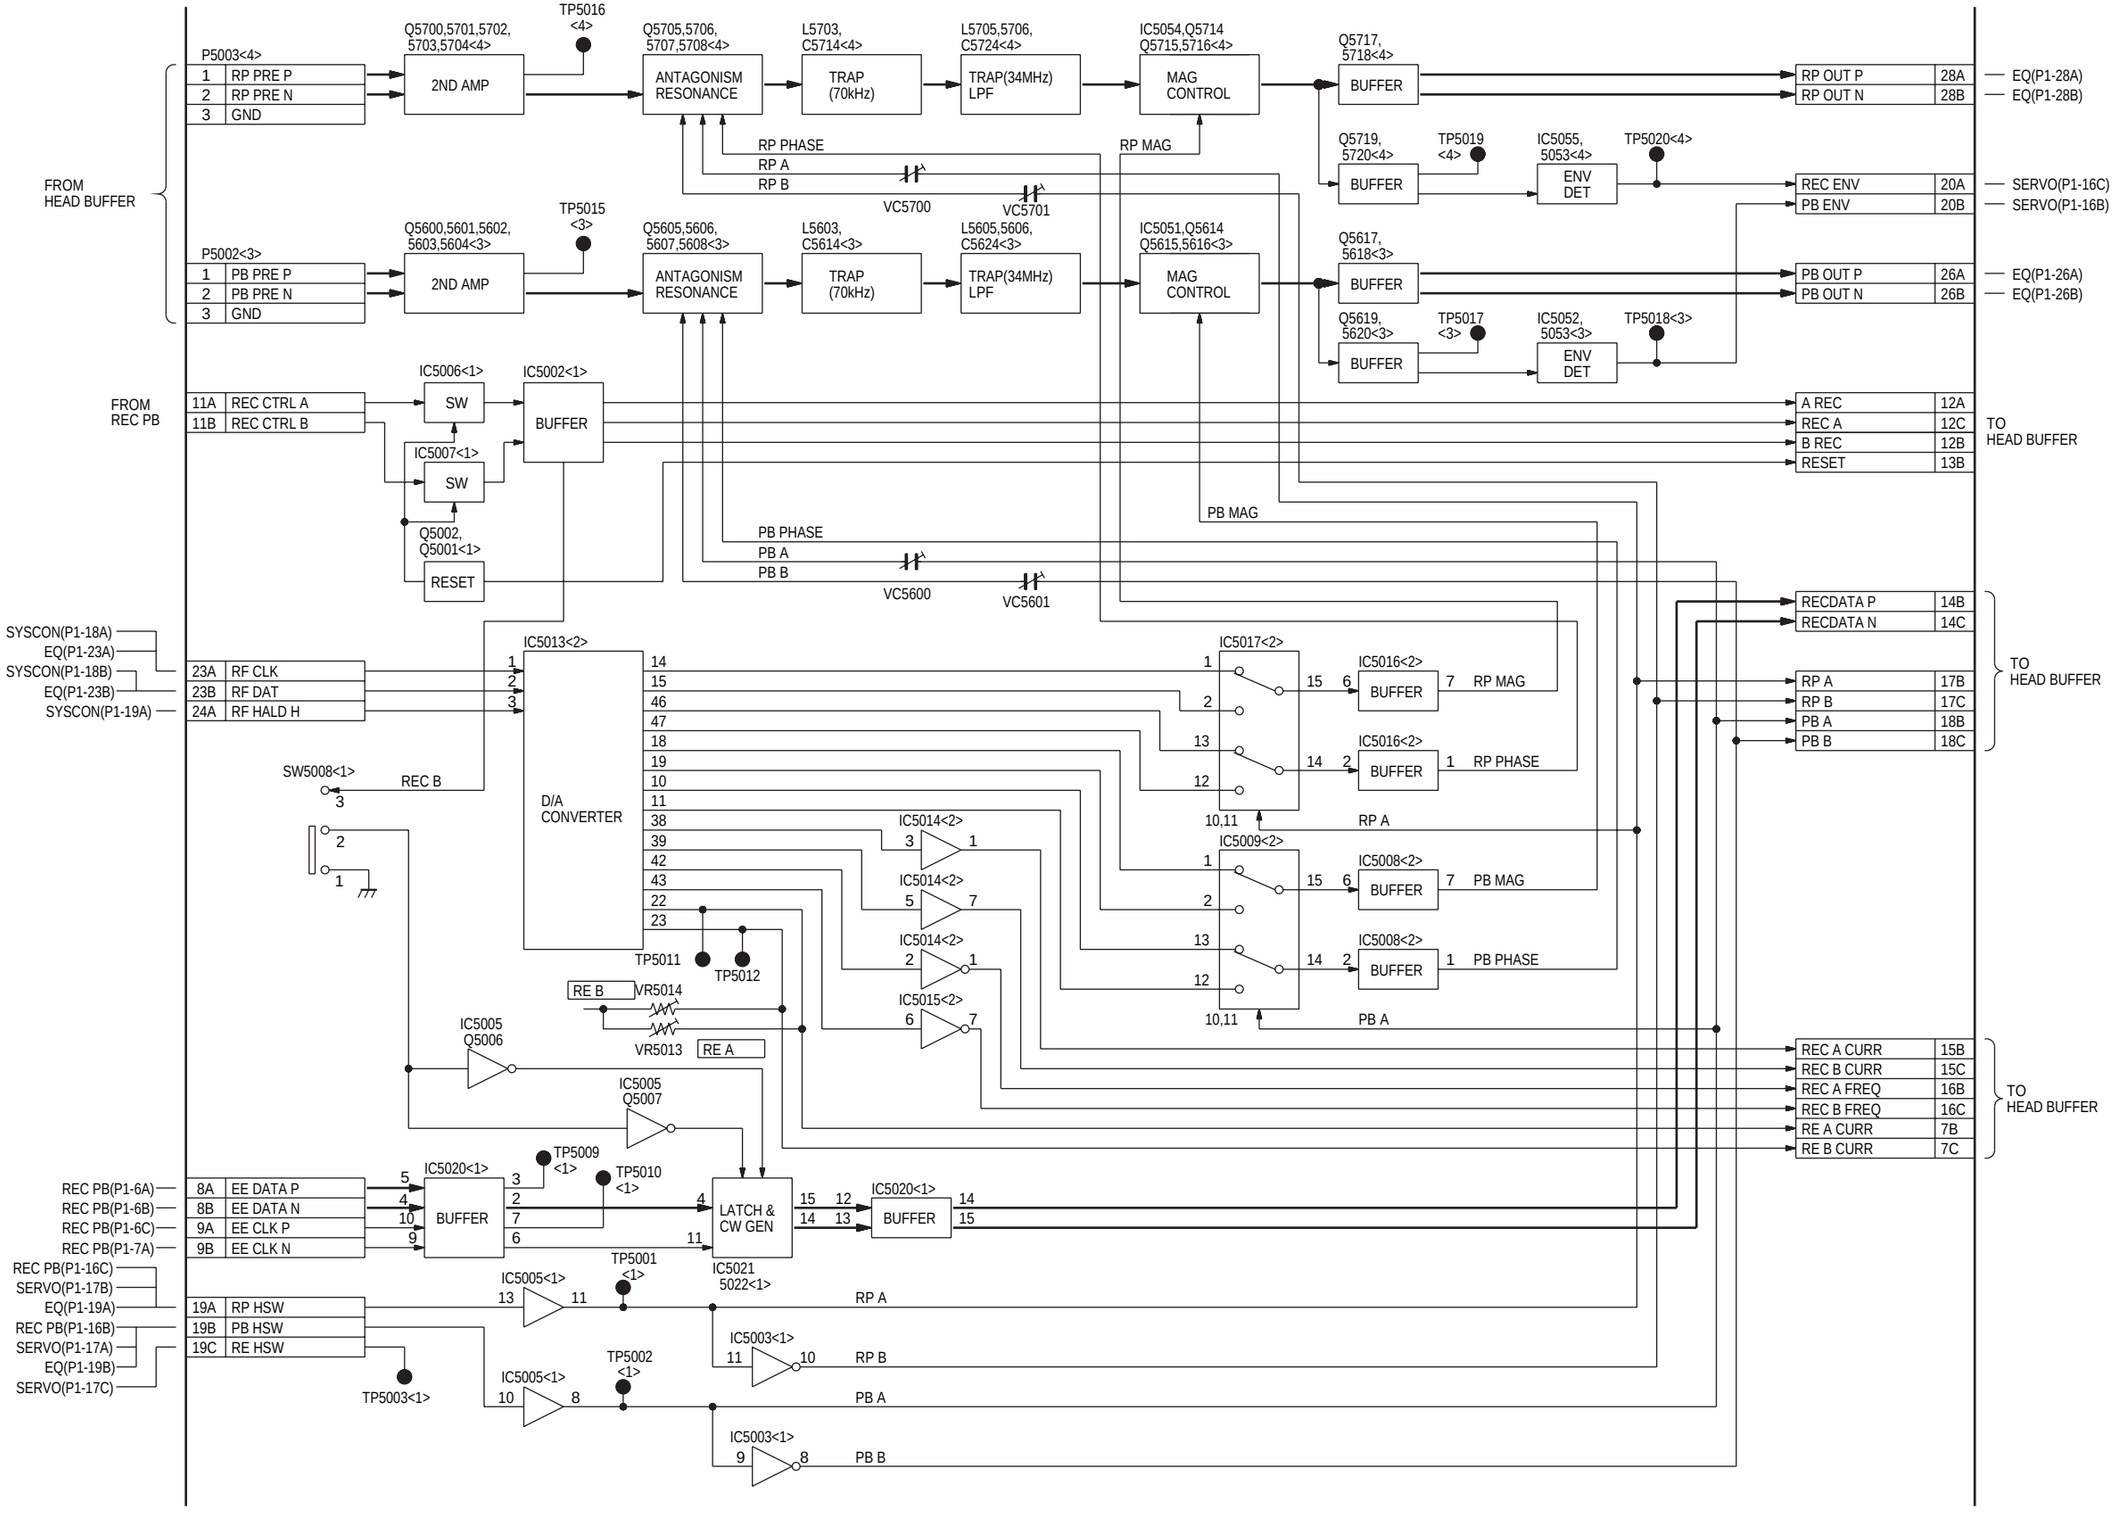
FROM HEAD BUFFER
P5003<4>
1 RP PRE P
2 RP PRE N
3 GND
Q5700,5701,5702, 5703,5704<4>
2ND AMP
TP5016 <4>
Q5705,5706, 5707,5708<4>
ANTAGONISM RESONANCE
L5703, C5714<4>
TRAP (70kHz)
L5705,5706, C5724<4>
TRAP(34MHz) LPF
IC5054,Q5714 Q5715,5716<4>
MAG CONTROL
Q5717, 5718<4>
BUFFER
RP OUT P 28A
RP OUT N 28B
EQ(P1-28A)
EQ(P1-28B)
RP PHASE
RP A
RP B
RP MAG
VC5700
VC5701
Q5719, 5720<4>
BUFFER
TP5019 <4>
IC5055, 5053<4>
ENV DET
TP5020<4>
REC ENV 20A
PB ENV 20B
SERVO(P1-16C)
SERVO(P1-16B)
P5002<3>
1 PB PRE P
2 PB PRE N
3 GND
Q5600,5601,5602, 5603,5604<3>
2ND AMP
TP5015 <3>
Q5605,5606, 5607,5608<3>
ANTAGONISM RESONANCE
L5603, C5614<3>
TRAP (70kHz)
L5605,5606, C5624<3>
TRAP(34MHz) LPF
IC5051,Q5614 Q5615,5616<3>
MAG CONTROL
Q5617, 5618<3>
BUFFER
PB OUT P 26A
PB OUT N 26B
EQ(P1-26A)
EQ(P1-26B)
Q5619, 5620<3>
BUFFER
TP5017 <3>
IC5052, 5053<3>
ENV DET
TP5018<3>
FROM REC PB
11A REC CTRL A
11B REC CTRL B
IC5006<1>
SW
IC5002<1>
BUFFER
IC5007<1>
SW
A REC 12A
REC A 12C
B REC 12B
RESET 13B
TO HEAD BUFFER
Q5002, Q5001<1>
RESET
PB PHASE
PB A
PB B
PB MAG
VC5600
VC5601
SYSCON(P1-18A)
EQ(P1-23A)
SYSCON(P1-18B)
EQ(P1-23B)
SYSCON(P1-19A)
23A RF CLK
23B RF DAT
24A RF HALD H
IC5013<2>
D/A CONVERTER
IC5017<2>
IC5016<2>
BUFFER
RP MAG
IC5016<2>
BUFFER
RP PHASE
RP A
IC5009<2>
IC5008<2>
BUFFER
PB MAG
IC5008<2>
BUFFER
PB PHASE
PB A
SW5008<1>
REC B
IC5014<2>
IC5014<2>
IC5014<2>
IC5015<2>
TP5011
TP5012
RE B
VR5014
VR5013
RE A
IC5005 Q5006
IC5005 Q5007
RECDATA P 14B
RECDATA N 14C
RP A 17B
RP B 17C
PB A 18B
PB B 18C
TO HEAD BUFFER
REC A CURR 15B
REC B CURR 15C
REC A FREQ 16B
REC B FREQ 16C
RE A CURR 7B
RE B CURR 7C
TO HEAD BUFFER
REC PB(P1-6A)
REC PB(P1-6B)
REC PB(P1-6C)
REC PB(P1-7A)
8A EE DATA P
8B EE DATA N
9A EE CLK P
9B EE CLK N
IC5020<1>
BUFFER
TP5009 <1>
TP5010 <1>
LATCH & CW GEN
IC5021 5022<1>
IC5020<1>
BUFFER
REC PB(P1-16C)
SERVO(P1-17B)
EQ(P1-19A)
REC PB(P1-16B)
SERVO(P1-17A)
EQ(P1-19B)
SERVO(P1-17C)
19A RP HSW
19B PB HSW
19C RE HSW
TP5001 <1>
IC5005<1>
RP A
IC5003<1>
RP B
TP5002 <1>
IC5005<1>
PB A
IC5003<1>
PB B
TP5003<1>